


# PR2000 proximity læser

## Programmeringsoversigt


### **A: Programmer gruppe 1**

1. Vis Mastertransponderen (MT (ca. 1 sekund) indtil de 3 LED'er lyser.
2. Vis den nye brik (TR) indenfor 3 sekunder, mens LED'erne lyser.\* Brikken vil automatisk blive gemt i den næste brugerplads.  
Den grønne og røde LED slukkes og buzzeren giver lyd for at belæfte programmeringen.
3. Test funktionen:
  - Vis brikken.
  - Den grønne LED bekræfter programmeringen.
4. For at programmere den næste brik, start fra punkt 1.

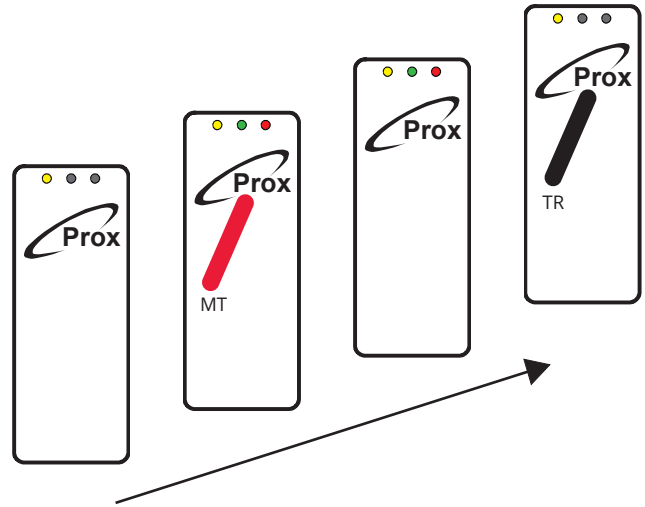

### **B: Programmer gruppe 2**

1. Vis Mastertransponderen (MT (ca. 1 sekund) indtil de 3 LED'er lyser.
2. Vis den nye brik (TR) indenfor 3 sekunder, mens LED'erne lyser.\* Brikken vil automatisk blive gemt i den næste brugerplads.  
Den grønne og røde LED slukkes og buzzeren giver lyd for at belæfte programmeringen.
3. Test funktionen:
  - Vis brikken.
  - Den grønne LED bekræfter programmeringen.
4. For at programmere den næste brik, start fra punkt 1.

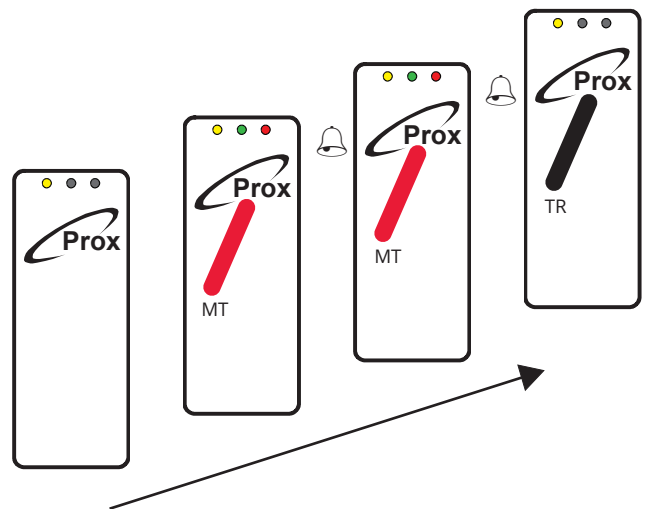

**\*- tiden udløber i ca. 3 sekunder.**

Hvis du ikke viser brikken indenfor 3 sekunder udløber tiden.  
Start fra punkt 1.

**NB:** Hver brik skal kun programmeres een gang. Brug ikke pladsen.

### **C: Slet alle brikkerne**

1. Vis Mastertransponderen (MT).  
Alle 3 LED'er lyser  
Buzzeren giver lyd efter ca. 3 sek.  
De 3 LED'er blinker efter ca. 5 sek.
2. Alle brikkerne er slettet.



# Brugeroversigt

Bruger	Brik nr.	Bruger	Brik nr.	Bruger	Brik nr.	Bruger	Brik nr.
00		25		50		75	
01		26		51		76	
02		27		52		77	
03		28		53		78	
04		29		54		79	
05		30		55		80	
06		31		56		81	
07		32		57		82	
08		33		58		83	
09		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	

**OBS. Udfyldes dette ark, bør dette opbevares som fortroligt materiale!**

