


VAROITUS!

Älä käytä painikkeen tilitietoa suoraan lukon ohjaukseen.

WARNING!

Do not use handle down indication to control the lock.

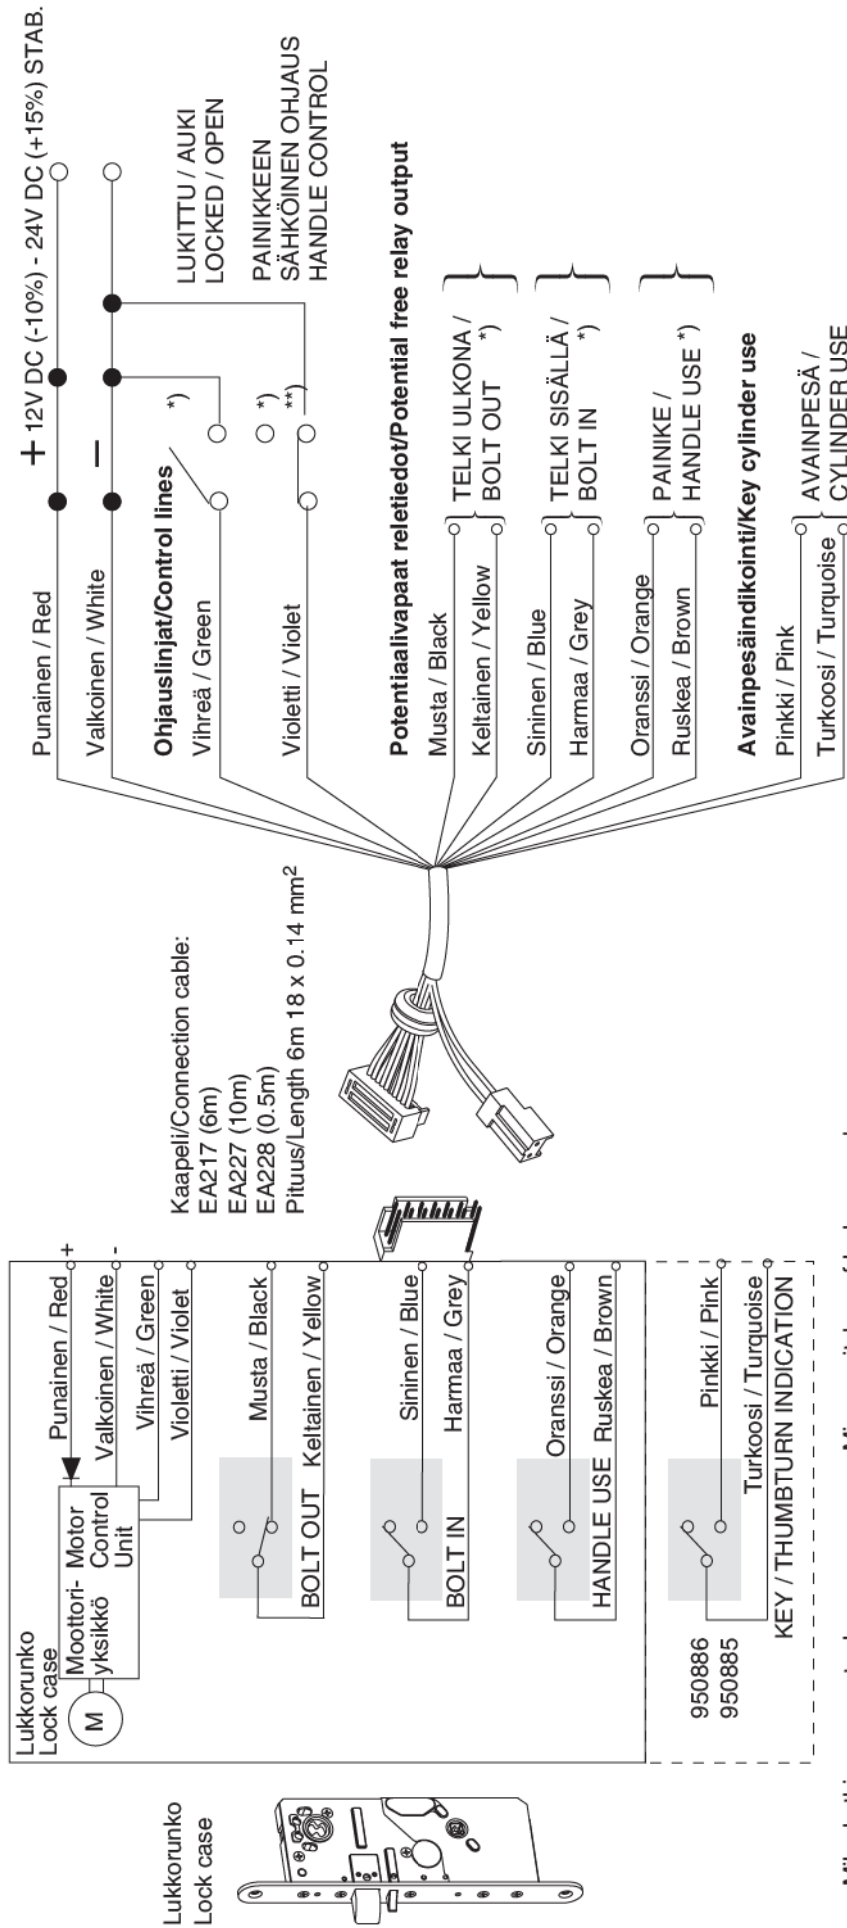

Mikrokytkimen asento, kun:

- Avainta / vääntönappia ei ole käytetty
- Painiketta ei ole käytetty
- Telki ulkona
- Telki ei sisällä

Micro switches of lock case when:

- Key cylinder not used
- Handle not used
- Bolt out
- Bolt not in

*) Potentialiaivapaat relitiedot.

**) Potential free relay.

**) Painiketoiminto pois käytöstä, jos mekaaninen muutos tehty.

**) Handle function not in use, if mechanical setting is made according to assembly instructions.