



SÅDAN MONTERER DU TERRASSEDØRLÅSEN

Din nye lås kræver korrekt montering. Læs derfor denne anvisning grundigt igennem før monteringen.

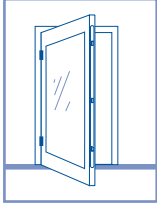

På en dør, der åbner udad og med hængsler i venstre side monteres et højre dørgreb indvendigt.

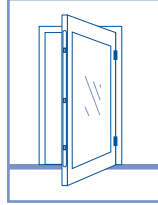

På en dør, der åbner udad og med hængsler i højre side monteres et venstre dørgreb indvendigt.




4




7



3

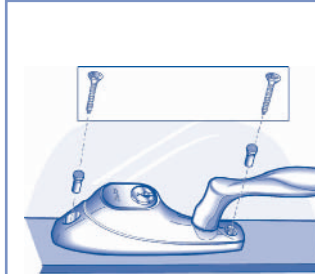

6

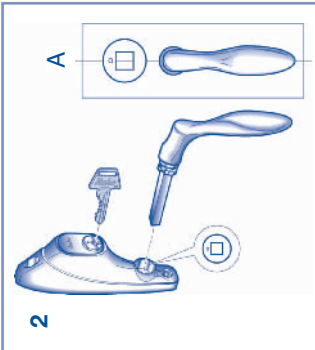


2




5

Træskruer: Ø 3mm
(Dør med enkelt ramme)
Gennemgående: Ø 6mm
(Dør med koblet ramme)

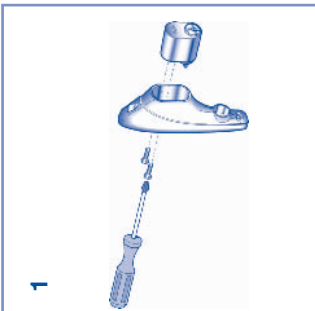

1

Ruko

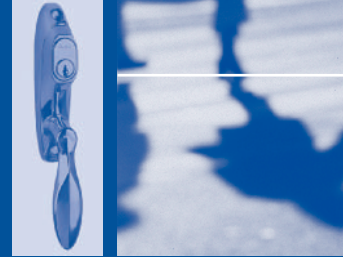

SÅDAN MONTERER DU TERRASSEDØRLÅSEN

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

5-6: Dør med enkelt ramme

Hvis døren er med enkelt ramme, bores for med 3 mm bor og låsen monteres med de medfølgende envejskruer.

Bemærk! I visse tilfælde kan låsekassen i døren sidde i vejen for skrueene. Så må der monteres underlagsplade nr. 841. Kan bestilles, der hvor du har købt terrassedørlåsen.

5-6: Dør med koblet ramme

Bor med 6 mm bor gennem den indvendige ramme. Monter skrueene fra dørens indvendige side, således at man ikke kan komme til skruehovedet, når døren er koblet sammen.

7: Terrassedøren låses med nøgle fra indvendig side. Nøglen kan tages ud i både låst og ulåst position.

OBS! Grebet skal monteres i låsen, inden denne monteres på døren.

1: Montering af cylinder

Sæt cylinderen i låsen og skru den fast med de to 5 mm skrueer.

2: Montering af dørgreb

Drej mærke (A) til position som vist på figur 2, (hvis det ikke vil dreje, skal der låses op med nøgle). Placer dørgrebet således at det peger lodret nedad. Drej dørgrebet til det går i indgreb.

3: Fjern det gamle dørgreb.

4: Hold låsen op mod døren og mærk af til skruenhuller.